

MARTS 2017

NORDIC FENCE

MONTAGEVEJLEDNING

moland[®] // WIMEX

Inden du starter:

- / Check altid at kvalitet, mængde og mål stemmer overens med det du har bestilt (billede 1).
- / Varer der er taget i brug er ikke reklamationsberettigede.
- / Nordic Fence leveres i forskellige varianter sådan at der indgår varmgalvaniseret stålstolper

Stolper:

- / Alle stolpetyper skal støbes fast med et egnet betonprodukt.
- / Følg betonleverandørens anbefalinger.
- / Beton skal være i frostfri dybde.

Beklædning

- / Hegnsbeklædning leveres i brædder af WPC og fibercement i pladeformat. Principperne for montering er ens.



Trin 1:

- / Der skal bruges en snoreflugt mellem 2 galger - i hele hegnets længde (billede 2).
- / Underkanten af det færdige hegn skal være 40 mm over jorden i hele hegnets længde. Det er vigtigt at brædderne ikke har kontakt til jorden, da ventilation af brædderne er vigtig.
- / Stram snoren omhyggeligt og brug snorevaterpas for at sikre, at hele flugten er i vater. Etabler snoren på galgerne sådan, at der er 40 mm fra snoren til jorden overalt langs snoreflugten.
- / Hullet til første stolpe graves eller bores. Dybden skal være ca. 900 mm (frostfri dybde) og diameter skal være ca. 250 mm.
- / Der medfølger et stolpeanker til montering i det forborede hul i bunden af stolpen.
- / Sæt nu en tydelig blyantsstreg på stolperne:
 - 960 mm fra toppen på type 90
 - 1.405 mm fra toppen på type 140
 - 1.860 mm fra toppen på type 180
- / Start med at fylde 200-300 mm beton i hullet og stamp let.
- / Placer stolpen i hullet og sørg for at stolpen får korrekt flugt (billede 3 + 4). Sørg endvidere for, at justere stolpen ned (eller op) i det let stampe betonlag i hullet, så blyantsmærket på stolpen passer med snoren, og sørg for at stolpen står i lod.
- / Støb stolpen omhyggeligt fast i hullet.

Trin 2

- / Find nu afstanden til næste stolpe.
- / Den medkøbte topskinne anvendes som afstandsmåler (billede 5).
- / Placer næste stolpe og gentag nu processen med at fylde beton i hullet og stamp let. Følg resten af vejledningen for placering af stolpe, som forklaret i trin 1.
- / Har du ikke købt topskinne, kan du måle afstanden mellem stolperne eller save et bræt/lægte ud som model/målepind. Målene er 1.524 mm fra stolpeside til stolpeside (indvendig stopleside) ved fibercementbeklædning og 1.813 mm fra stolpeside til stolpeside (indvendig stopleside) ved de øvrige beklædningstyper.
- / Placer resten af stolperne efter samme fremgangsmåde.

Trin 3

- / Monter U-skiner midt på stolperne (billede 6 + 7). Brug en vinkel for at føre blyantsstregen om på næste side af stolpen, så denne streg danner underkant for U-skinners bære-tap. Skru herefter U-skinnerne på stolperne med selvboerende skruer (billede 6 + 7).

Trin 4

- / Monter beklædningen og afslut med topskinne. **Bemærk**, der skal bruges en montageklods inden montering af beklædningen fra vores EX serie (se side 5).
- / Topskinner og eventuelle stolpehatte i stål skal limes fast.





Ved stålstolper:

- / Selve lågerne leveres færdigmonteret med den beklædning du har valgt, sammen med formonteret greb og lukke/låsetøj.
- / Stolperne leveres med formonteret hængsler.

Trin 1


- / Demonter lågen fra stolpen.
- / Du skal sætte de 2 stolper sikkert og præcist i position.
- / Sæt omhyggeligt afstanden ud mellem stolperne.
- / Afstanden er 1100 mm ved en enkeltlåge og 2150 mm ved en dobbeltlåge.

- / Når stolperne står sikkert og korrekt monteres lågen igen. **Det er vigtigt at betonen er hærdet op, inden lågen monteres på ny.**
- / Kontroller at lågen hænger korrekt og at den lukker og låser som den skal.
- / Der kan justeres på hængslerne hvis der er behov for det.

Principperne for montering af enkelt- og dobbeltlåger er ens.

Bemærk: Ved montering af låge type 140 skal hængselsstolpen hælde 3 mm bagud, væk fra åbningen. (Låge type 180 skal hælde 5 mm bagud).

DK // MONTAGEVEJLEDNING EX MONTAGEKLODS

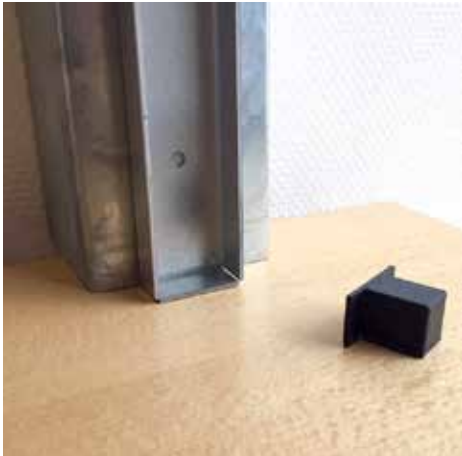

ANVENDES TIL NORDIC FENCE DER ER BEKLÆDT MED EX

EX-montageklodsens sættes ind i u-skinne - som billederne viser - inden EX beklædningen monteres.
Anvend en klods pr. skinne; altså 2 stk. pr. modul/fag.







Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 8741 2200
E-mail info@wimex.dk

www.wimex.dk